



上海天威电气有限公司

EMC/EMI

WWW.YUANDONGDZ.COM

各式滤波抑制器件



国内EMI/EMC滤波抑制器专业制造商



金鸡牌





公司名称：上海天威电气有限公司
NAME: Shanghai TIANWEI Electric CO., Ltd

公司地址：上海市浦东新区航头镇大麦湾工业区航都路5号
Address: Located at , No.5 Hangdu Rd, (Damaiwan Industrial Zone, Hangtou)
Pudong New District, Shanghai, China.

电话 (Telephone) : 021-61121268/60970268-805 传真 (Fax) : 021-60970268-808

网址 (Website) : www.yuandongdz.com Email: ydemc@126.com




总经理致辞：

首先感谢阁下对我上海天威（原永嘉远东）的多层板形滤波阵列电容器（以下简称：板形电容）的关注与支持，我公司秉承十多年来为国内连接器行业配套管形滤波电容的生产之经验、综合滤波连接器行业动态导向，经多年来对该产品应用范围及市场需求的进行深入调研评估及业界朋友的推荐，已在上海浦东新区的原新建厂房（天威工业园）设立MLCC多层陶瓷事业部，专业生产MLCC多层陶瓷电容器，于2012年进行了全套设备的采购、进场安装、工艺流程试运行正常后，开始研制生产多层板形电容器和穿心电容器芯片，经工艺反复实验并由客户进行各电测试数据证实，产品的各性能指标均完全符合设计要求，已进入批量化生产程序。欢迎业界朋友光临，加强合作、共谋发展。


企业证书 Enterprise certificate



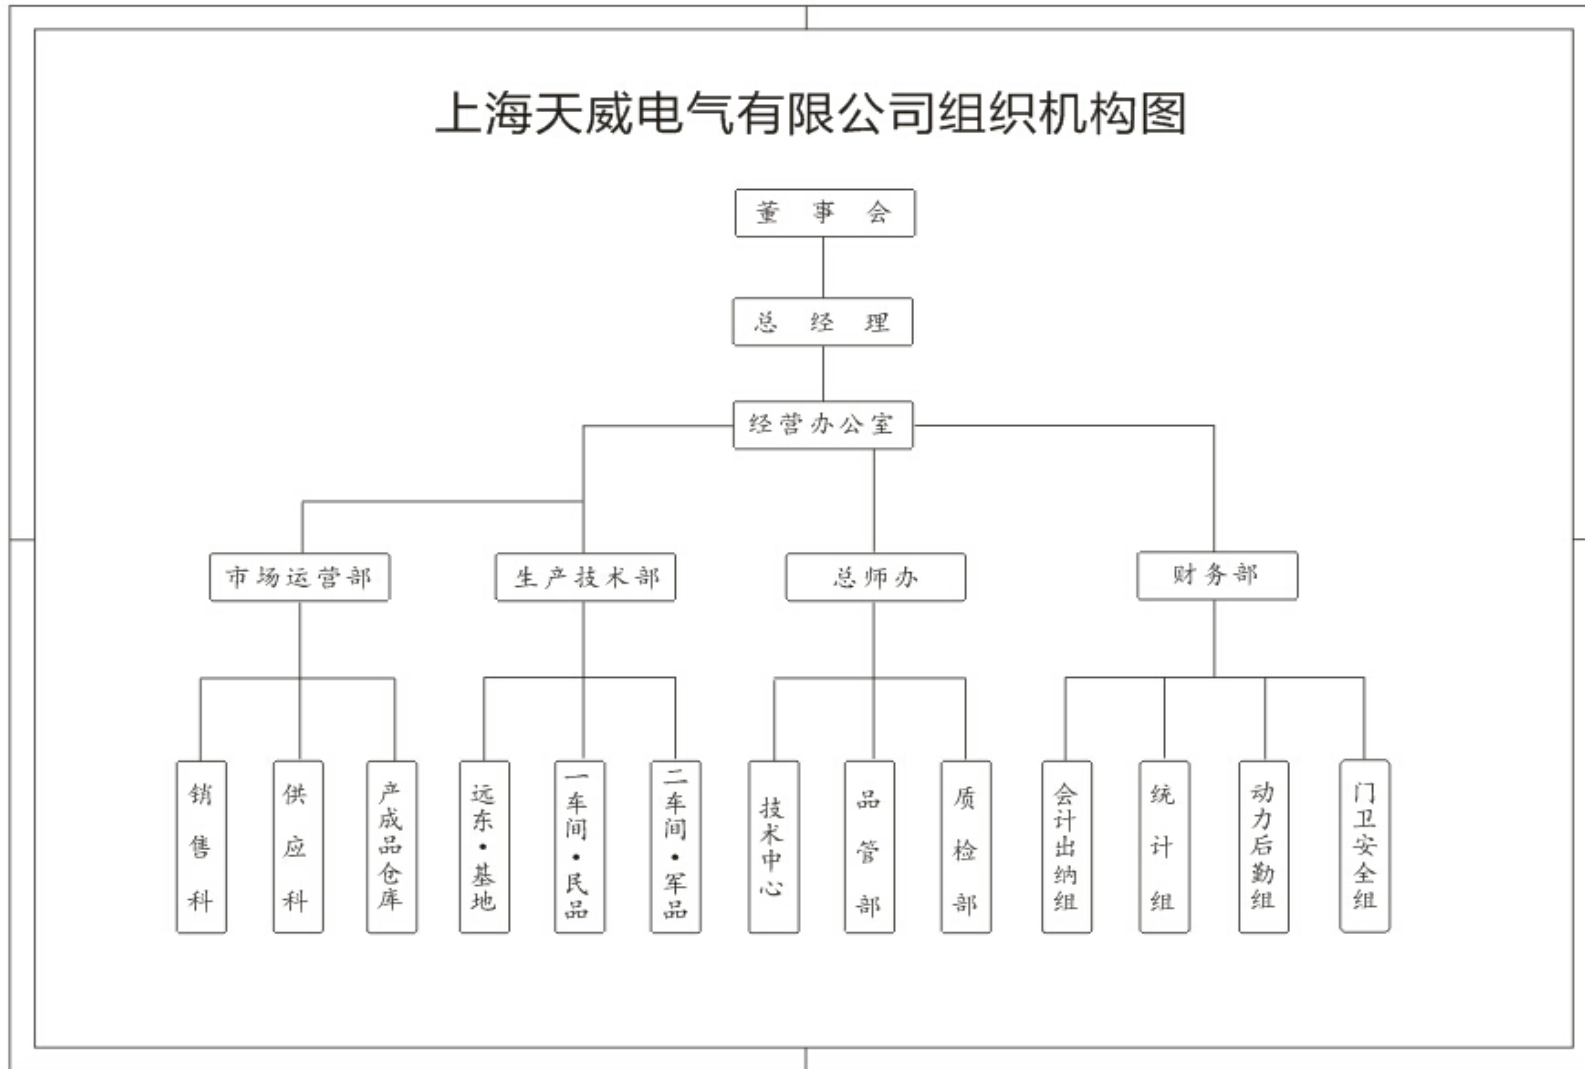

该产品适用于各型号滤波连接器中的内附基础元件，是国内滤波连接器行业的先驱元件，已广泛在近十余年来连接器行业的加装滤波功能配套中应用。

电容量：5~20000PF
外圆尺寸：Φ1.15~Φ15.5mm
内孔尺寸：Φ0.5~Φ12.5mm
长度尺寸：2.7~15mm
耐电压：300~1500V (DC)
电路形式：C型、π型

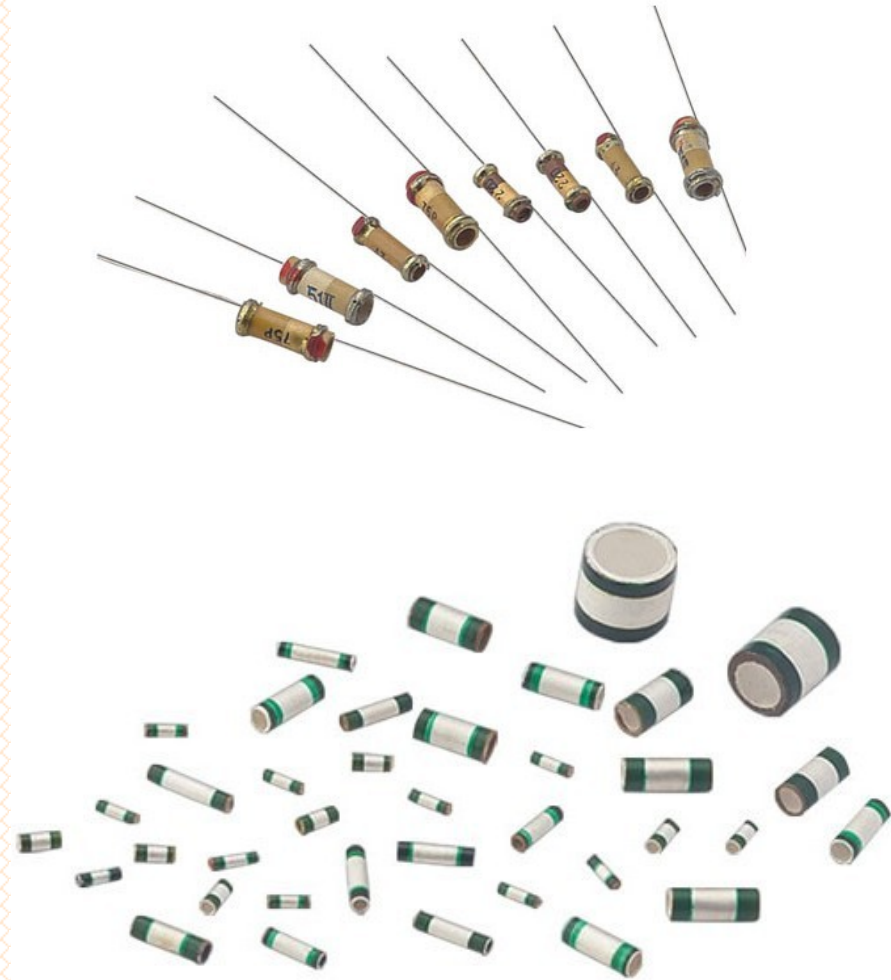

管型滤波连接器组件




该组件是我公司为配合连接器生产用户在没有完全掌握滤波连接器生产装配工艺前，由我公司与双方技术人员共同确认好其他附件尺寸的基础上代为焊接装配。有利于客户在短期内满足终端用户的需求。

电 容 量：10~20000PF

规 格：适用于各式矩形、圆形滤波连接器

耐 电 压：300~1500V (DC)电路形式：C型、 π 型

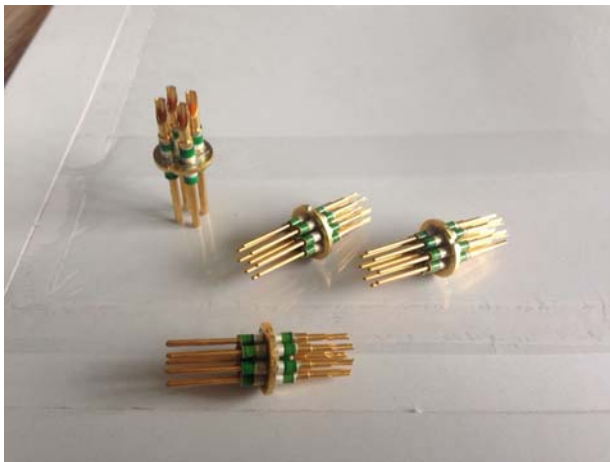

多层板型滤波电容器



该产品适用于各种滤波连接器中的内附基础元件，是经过十余年来业内专业技术人员认可的一种高可靠滤波元件，产品采用MLCC多层陶瓷干法工艺加工生产而成，具有强度高、容量大、可有混合针/孔、混合容量设计，满足不同型谱设计上的多功能连接器配套之用，按实际型谱可适用在矩形、微矩形、圆形等各式常规连接器的加装上应用。

电 容 量：50PF~500nF

规 格：按甲方提供各式不同型谱要求定型加工。

耐 电 压：300~1500V (DC)

电路形式：C型



多层板型滤波电容器



该产品适用于各种滤波连接器中的内附基础元件，是经过十余年来业内专业技术人员认可的一种高可靠滤波元件，产品采用MLCC多层陶瓷干法工艺加工生产而成，具有强度高、容量大、可有混合针/孔、混合容量设计，满足不同型谱设计上的多功能连接器配套之用，按实际型谱可适用在矩形、微矩形、圆形等各式常规连接器的加装上应用。

电 容 量：50PF~500nF

规 格：按甲方提供各式不同型谱要求定型加工。

耐 电 压：300~1500V (DC)

电路形式：C型



微矩形滤波连接器组件






该组件是我公司为配合连接器生产用户在没有完全掌握滤波连接器生产装配工艺前，由我公司与双方技术设计人员共同确认好其他附件尺寸的基础上代为焊接装配。有利于客户在短期内满足终端用户的需求。

电容量：J30最大容量4700PF J29最大容量：10000PF

规格：按甲方提供各式不同型谱要求设计定型加工。

耐电压：300~500V(DC)

电路形式：C型

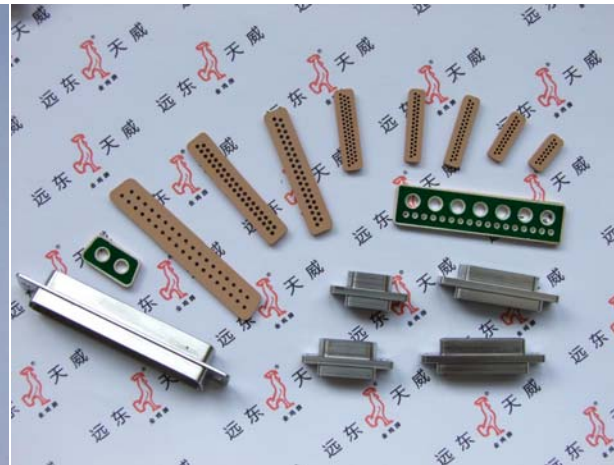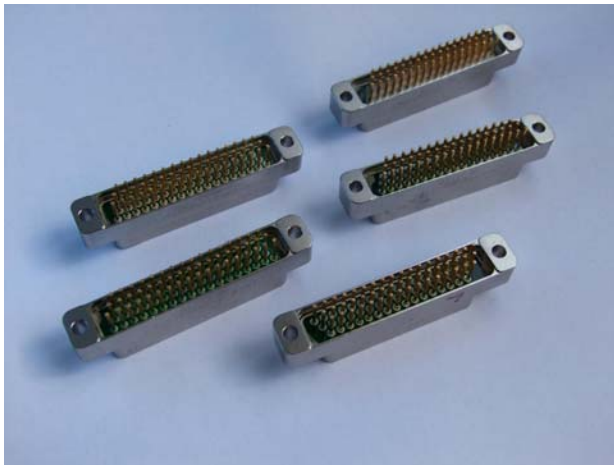
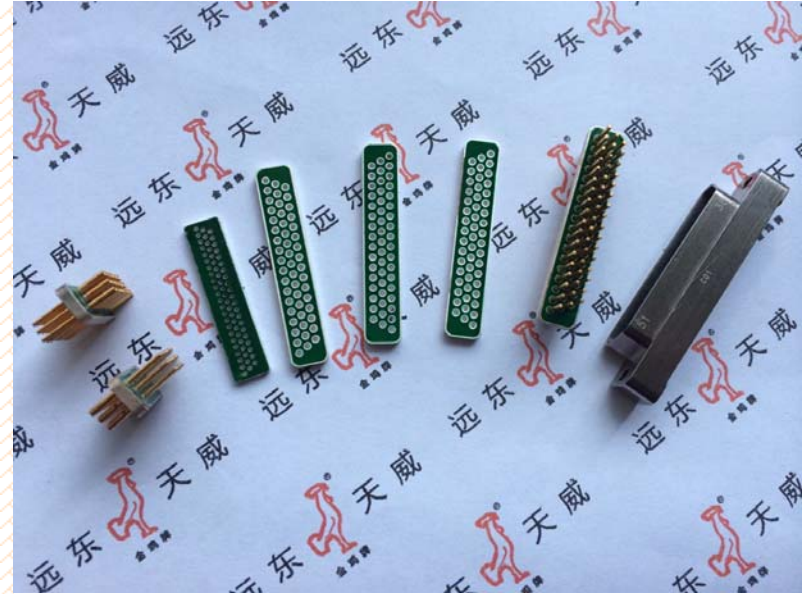


矩型大电流滤波连接器组件



该组件是我公司为配合连接器生产用户在没有完全掌握滤波连接器生产装配工艺前，由我公司与双方技术设计人员共同确认好其他辅件尺寸的基础上代为焊接装配。有利于客户在短期内满足终端用户的需求。

- 电 容 量：100PF~500nF（见针孔位排列距离而定）
- 规 格：按甲方提供各式不同型谱要求设计定型加工。
- 耐 电 压：300~1500V(DC)
- 电路形式：C型

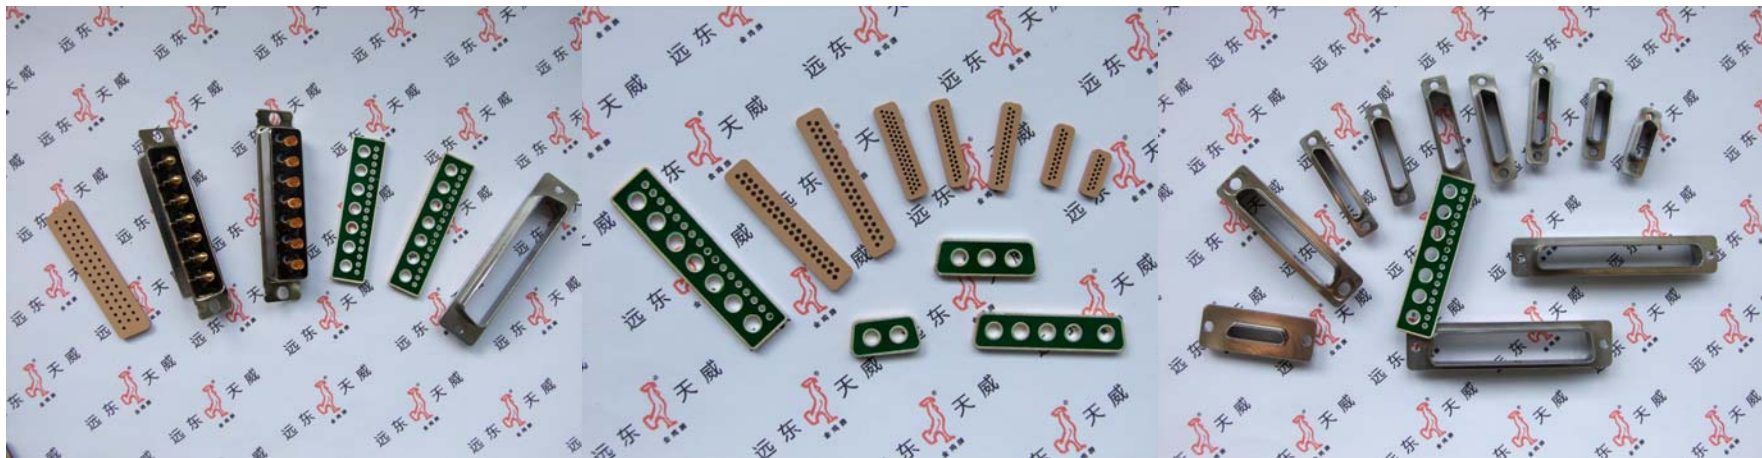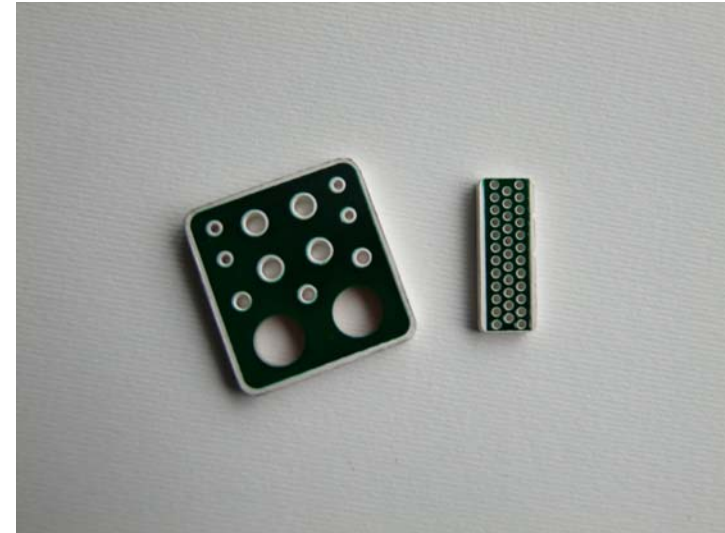

多层圆形滤波连接器组件




该组件是我公司为配合连接器生产用户在没有完全掌握滤波连接器生产装配工艺前，由我公司与双方技术人员共同确认好其他附件尺寸的基础上代为焊接装配。有利于客户在短期内满足终端用户的需求。


电容量：50PF~500nF

规格：按甲方提供各式不同型谱要求设计定型加工。

耐电压：300~500V(DC)

电路形式：C型、 π 型

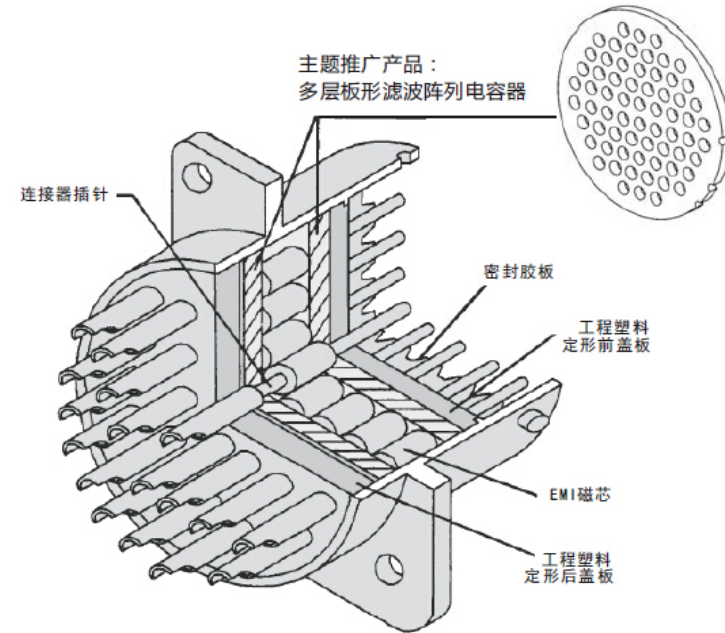

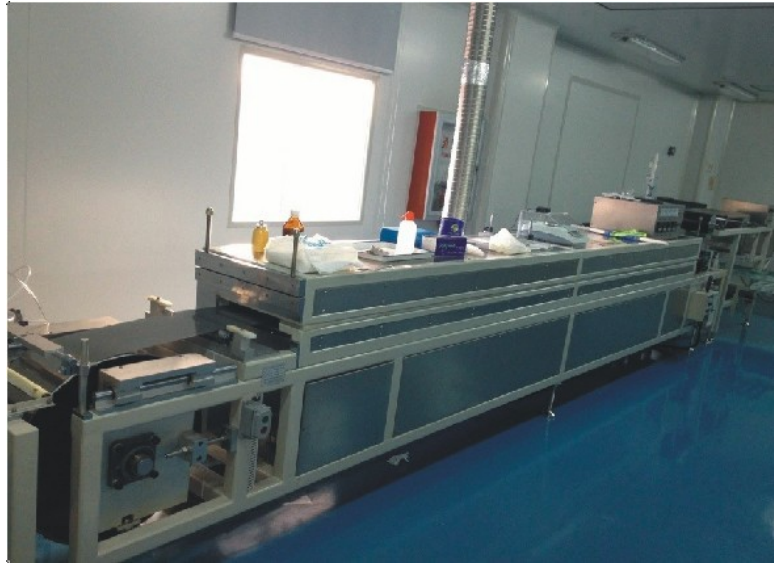

钢带流延机



丝网印刷机



烘干炉



压台



温等静压机



定型机



远红外鼓风烘干机



智能排胶炉



高温烧结炉




程控数字电桥



数字电桥



绝缘电阻测试仪

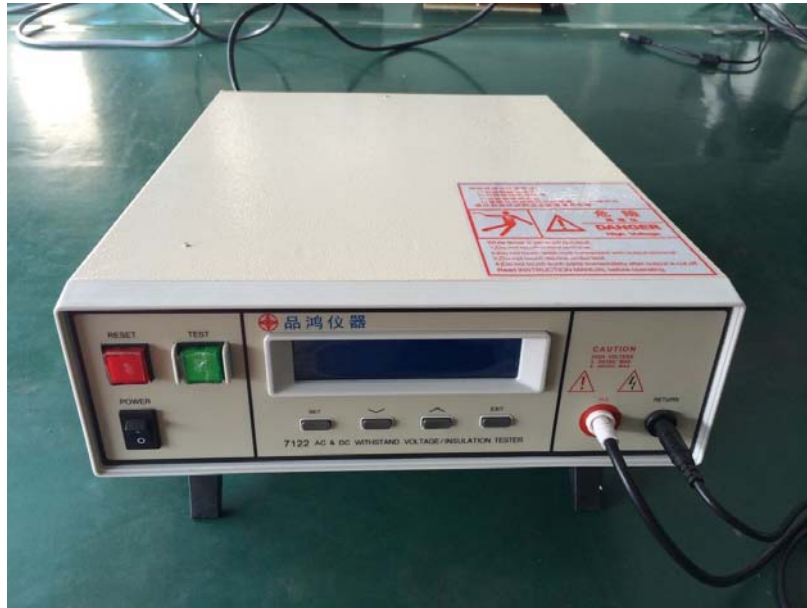

程控耐压测试仪



耐压测试仪



高倍率显微镜



高低温测试箱



真空包装机



五万级净化生产车间

公司地图 Company location





一路的足迹，只因有您的支持与理解感谢业内各企业朋友长久以来的关心与扶持。

Thanks
www.yuandongdz.com

